



Nastavení bezdrátového telefonu Grandstream

GXP 1610

Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte s telefonem Grandstream a zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdíčky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdíčky LAN ze zadu IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.



Typy kabelů:



Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu


Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte 2 tlačítko NextScr (viz obrázek č. 2).“ př. kde se ukáže IP Address : 192.168.1.32




(obrázek č. 2)

2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.

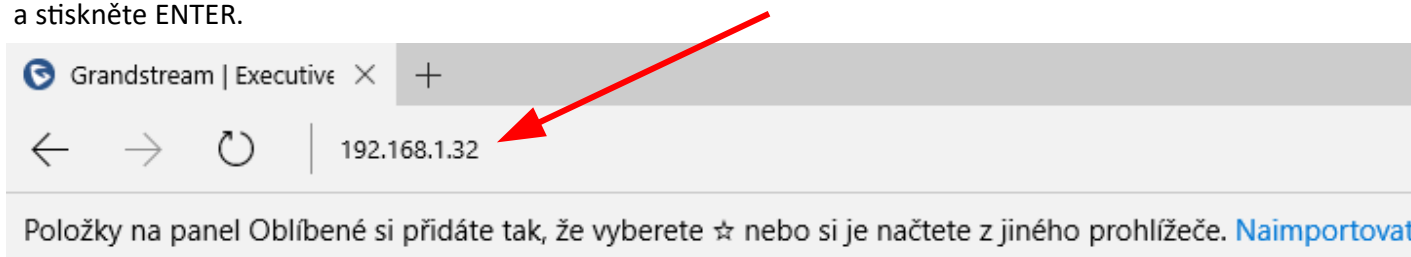

(obrázek č. 3)

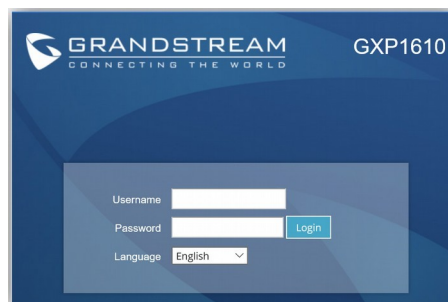

Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka Username zadejte přihlašovací jméno a do Password heslo (defaultně je od výrobce přednastaven na jméno **admin** a heslo **admin**) poté stiskněte tlačítko **Login**. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní heslo a lépe jej tak chránit.



(obrázek č. 4)


3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „Accounts“ dále potom na **Account 1** a zde vybrat **General Settings** (viz obrázek č. 5).

4) Dále vyplníte políčka podle obrázku (viz obrázek č.6) kde místo čísel vyplníte Vaše telefonní číslo a do Authenticate password zadáte Vaše heslo. Potřebné údaje naleznete v samoobsluze na webové stránce fayn.cz/samoobsluha. Po přihlášení do samoobsluhy stiskněte ikonu 📞. Na další webové stránce opět klikněte na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na ⚙️. Zde se zobrazí potřebné SIP heslo. Telefonní číslo zadávejte BEZ předvolby 420. V SIP server vyplňte sip.fayn.cz a v položce Outbound proxy zadejte sip.fayn.cz (viz obrázek č.6).

Po vyplnění políček stisknete tlačítko Save and apply.

5) Pro kontrolu kliknete na status kde bude SIP registration YES (viz obrázek č.7).

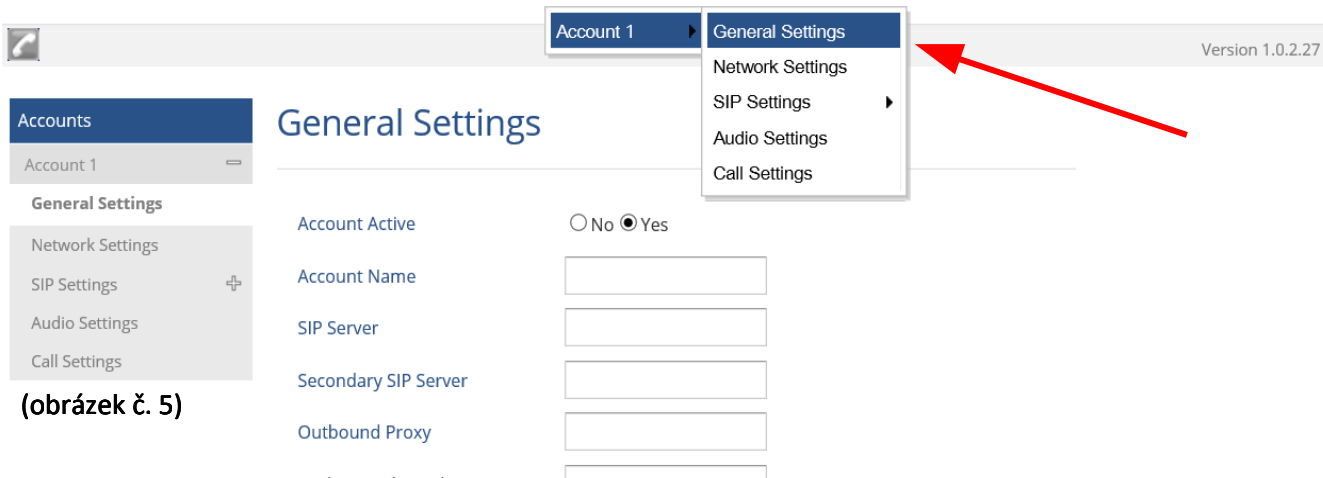

Account 1 ▾ General Settings
 Network Settings
 SIP Settings ▾
 Audio Settings
 Call Settings

Version 1.0.2.27

General Settings

Account Active No Yes

Account Name

SIP Server

Secondary SIP Server

Outbound Proxy

Backup Outbound Proxy

(obrázek č. 5)

General Settings

Account Active No Yes

Account Name

SIP Server

Secondary SIP Server

Outbound Proxy

Backup Outbound Proxy

SIP User ID

Authenticate ID

Authenticate Password

Name

Voice Mail Access Number

Save Save and Apply Reset

(obrázek č. 6)

Account Status

Account	SIP User ID	SIP Server	SIP Registration
Account 1	123456789	sip.fayn.cz	YES

(obrázek č. 7)