



Nastavení bezdrátového telefonu Yealink W53P a W60P



Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Yealink a zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.




(obrázek č. 1)

Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu


Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně (viz obrázek č. 2), kdy se ukáže IP Adresa na display telefonu. Případně můžete použít i free Software IP scanner, který najdete na internetu.

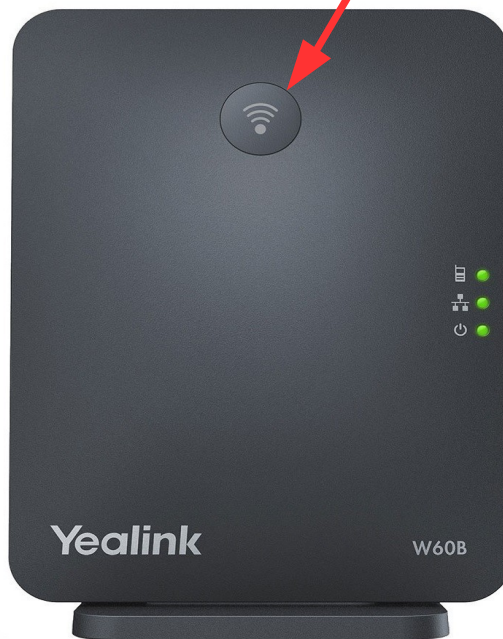

(obrázek č. 2)

2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.

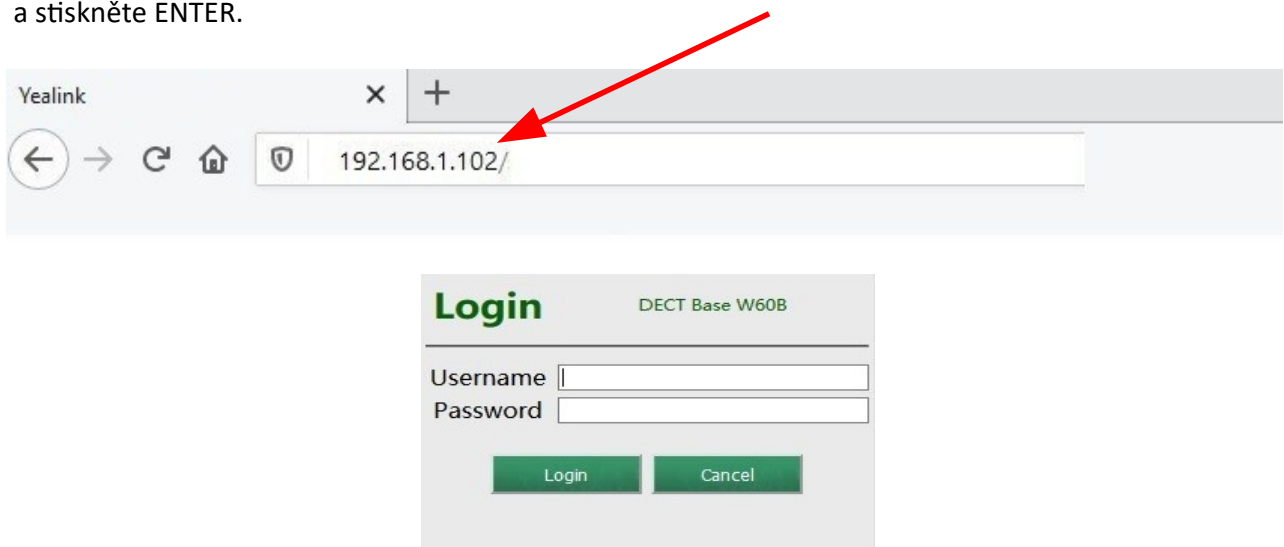

(obrázek č. 3)

Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka Username zadejte přihlašovací jméno a do Password heslo (defaultně je od výrobce přednastaveno jméno **admin** a heslo **admin**) poté stiskněte tlačítko **Login/Přihlášení**. Doporučujeme do zařízení nastavit svoje vlastní heslo a lépe jej tak chránit před možným útokem



(obrázek č. 4)

3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „Account/Účet“ a zde vyberte „Register/Registrace“ (viz obrázek č. 5).

(obrázek č. 5)

Potřebné údaje naleznete v samoobsluze na webové stránce fayn.cz/samoobsluha.

Po přihlášení do samoobsluhy stiskněte ikonu . Na další webové stránce opět klikněte na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na . Zde se zobrazí potřebné SIP heslo.

Telefonní číslo zadávejte BEZ předvolby 420.

4) Dále vyplníte políčka podle obrázku (viz obrázek č.6) kde místo čísel vyplníte **Vaše telefonní číslo** a do Password/Heslo dáte **Vaše SIP heslo**. V „Sip Server 1 – Server Host/Adresa SIP serveru“ vyplníte **sp.fayn.cz** a „Line Active/Povolit účet“ přepnete za **Enabled/Zapnuto** a poté stisknete tlačítko **Potvrdit** (viz obrázek č.6).

The screenshot shows the Yealink W60B web interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Account', 'Network', 'Features', 'Settings', and 'Directory'. The 'Account' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Register' and sub-items: 'Basic', 'Codec', 'Advanced', 'Number Assignment', and 'Handset Name'. The main content area shows the configuration for 'Account1'. The 'Register Status' is 'Disabled'. The 'Line Active' dropdown is set to 'Enabled'. The 'Label', 'Display Name', 'Register Name', and 'User Name' fields all contain '123456789'. The 'Password' field contains '.....'. The 'SIP Server 1' section shows 'Server Host' as 'sp.fayn.cz', 'Port' as '5060', 'Transport' as 'UDP', 'Server Expires' as '3600', and 'Server Retry Counts' as '3'. Red boxes highlight the 'Line Active' dropdown and the 'SIP Server 1' fields.

(obrázek č. 6)

5) Dále se přesunete na záložku „**Settings/Vlastnosti**“ a zde vyberete **Obecné nastavení** (viz obrázek č.7).

The screenshot shows the Yealink W60B web interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Account', 'Network', 'Features', 'Settings', and 'Directory'. The 'Settings' tab is active. On the left, there is a sidebar with 'Preference', 'Time&Date', and 'Call Display'. The 'Preference' sub-tab is highlighted with a red box.

(obrázek č. 7)

6) Změníte nastavení „Povolit pouze SIP důvěryhodné servery“ na **Zapnuto** (viz obrázek č.8), toto nastavení se nachází ve spodní části seznamu nastavení a následně stisknete tlačítko Potvrdit

Použít logo	Vypnuto
Povolit pouze SIP důvěryhodné servery	Zapnuto
Povolit IP hovory	Zapnuto
Automatická odpověď při IP volání	Vypnuto
Zobrazit číslo v historii	Jméno
Tón hlasové zprávy	Zapnuto
DHCP Hostname	SIP-T19P_E2
Restartovat při hovoru	Vypnuto
Skryté přístupové kódy	Vypnuto
Zobrazit metodu při vytáčení	Uživatelské jméno

Copyright © 2019 Yealink Inc. All rights reserved.

(obrázek č. 8)

7) Dále se přesunete na záložku „**Network/Sít**“ a zde vyberte „**Advanced/Pokročily**“ (viz obrázek č.9).

Yealink | W60B

Default password is in use. P

Status Account **Network** Features Settings Directory

Basic
NAT
Advanced

LLDP

Active Enabled

Packet Interval (1~3600s) 60

CDP

Active Enabled

Packet Interval (1~3600s) 60

VLAN

(obrázek č. 9)

8) Změníte hodnotu „Lokální RTP Port“, Max RTP Port na **20000** a Min RTP Port na **10000** (viz obrázek č.10), toto nastavení se nachází uprostřed seznamu nastavení a následně stiskněte tlačítko Potvrdit. Následně dojde k restartu zařízení, který potvrdíte tlačítkem „OK“

Local RTP Port	
Max RTP Port (1024~65535)	20000
Min RTP Port (1024~65535)	10000
Web Server	

(obrázek č. 10)