



Návod na nastavení adaptéru LINKSYS SPA2102/SPA3102



Krok 1: Zapojení zařízení

Na pravém boku zařízení se nachází 5 zdířek pro připojení určitých kabelů. Pro správnou funkci adaptéru je nutné propojit VoIP bránu s potřebným zařízením pomocí síťových kabelů.

Propojte zdířku „INTERNET“ s přístupovým bodem k internetu (směrovač [router], přepínač [switch] nebo terminátor [modem]) standardním kabelem LAN.

Zdířku „ETHERNET“ propojte s počítačem dalším kabelem LAN.

Následně spojte telefon přes telefonní kabel se zdířkou „PHONE“ (u adaptéru LINKSYS SA2102 je možno „PHONE 1“ nebo „PHONE 2“).

Poté zapněte zařízení spojením zdroje napájení se zdířkou „DC 5V Power“.

LINKSYS SA2102



LINKSYS SA3102



Typy kabelů:

Kabel LAN (Ethernet)



Telefonní kabel



Napájecí kabel



Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 910 25 25 25 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin.
Více na www.fayn.cz

Krok 2: Přístup ke konfiguraci

Spusťte libovolný webový prohlížeč (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, atd.) a zadejte do adresního řádku URL: 192.168.0.1 (pro ověření údajů viz. Příloha)

Otevře se Vám úvodní stránka konfigurace adaptéru.

Klikněte na odkaz [Admin Login](#) (vpravo nahoře), poté na horní záložku **Voice**.




Následně klikněte na sekci **Line 1** (nebo **Line 2**, pokud je telefon zapojen do zdířky **PHONE 2** u adaptéru LINKSYS SA2102)



Pro další krok bude potřeba zjistit potřebné údaje, které naleznete v samoobsluze na webové stránce fayn.cz/samoobsluha.

Po přihlášení do samoobsluhy stiskněte ikonu . Na další webové stránce opět klikněte

na ukázanou ikonu telefonu. Nakonec klikněte na  **Nastavení služeb**. Zde se zobrazí potřebné SIP heslo.


Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 910 25 25 25 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin.
Více na www.fayn.cz

Krok 3: Nastavení údajů Vašeho účtu

Zadejte Vaše údaje podle následujícího obrázku. Telefonní číslo zadávejte BEZ předvolby 420.

Potvrzení nastavení provedete stisknutím tlačítka (dole)

Router	Voice								
Info	System	SIP	Regional	Line 1	PSTN Line	User 1	PSTN User	User Login	basic advanced
Line Enable: <input type="text" value="yes"/>									
SIP Settings									
SIP Port: <input type="text" value="5060"/>									
Proxy and Registration									
Proxy: <input type="text" value="sip.fayn.cz"/>									
Register: <input type="text" value="yes"/> Make Call Without Reg: <input type="text" value="no"/>									
Register Expires: <input type="text" value="3600"/> Ans Call Without Reg: <input type="text" value="no"/>									
Subscriber Information									
Display Name: <input type="text" value="Vaše telefonní číslo"/> User ID: <input type="text" value="Vaše telefonní číslo"/>									
Password: <input type="text" value="Vaše SIP heslo"/> Use Auth ID: <input type="text" value="yes"/>									
Auth ID: <input type="text" value="Vaše telefonní číslo"/>									



Audio Configuration			
Preferred Codec: <input type="text" value="G711u"/>			
Use Pref Codec Only: <input type="text" value="no"/>			
DTMF Tx Method: <input type="text" value="Auto"/>			
Silence Supp Enable: <input type="text" value="no"/>			
FAX CED Detect Enable: <input type="text" value="yes"/>			
Gateway Accounts			
VoIP Fallback To PSTN			


[User Login](#) basic | [advanced](#)

Copyright © 1992-2006 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.


Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 910 25 25 25 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin.
Více na www.fayn.cz

Příloha: Ověření informací sítě


Spusťte na Vašem počítači program „Příkazový řádek“ (do vyhledávání v systému Windows zadejte výraz „cmd“ a stisknete klávesnici „Enter“).

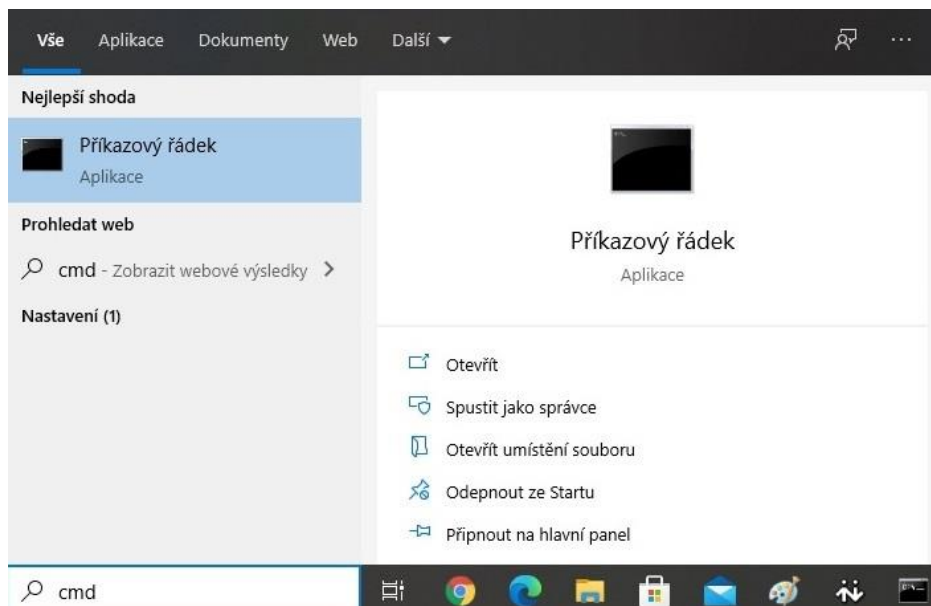

Zde zadejte příkaz **ipconfig** a zmáčkněte klávesnici „Enter“ pro zobrazení potřebných údajů.

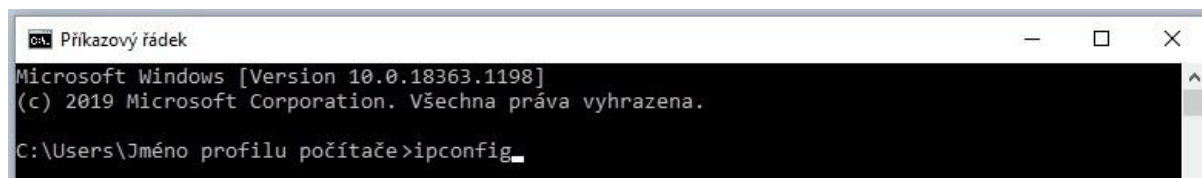

V sekci **Ethernet adapter Ethernet:** (v češtině „Adaptér Připojení k místní síti Ethernet“) je zobrazena numerická adresa potřebná pro konfiguraci adaptéru je vypsána v položce **Default Gateway** (v češtině „Výchozí brána“).

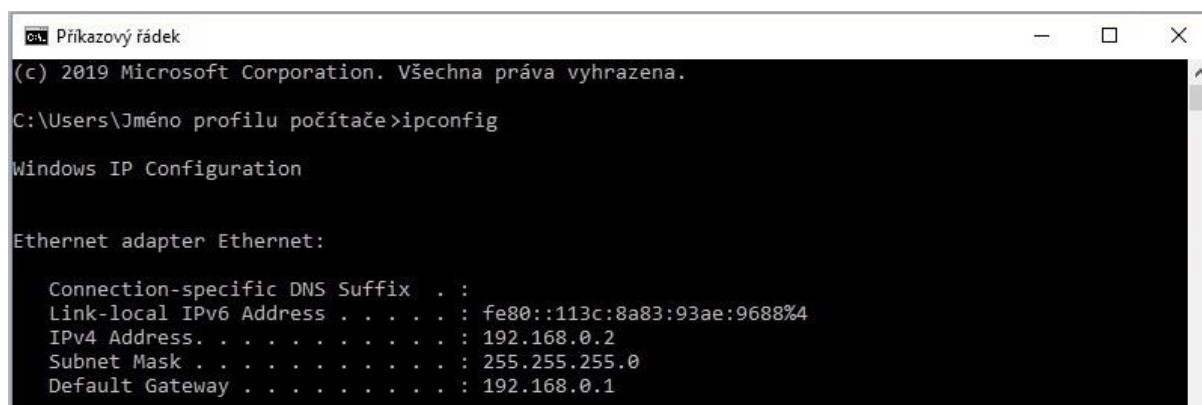

Stále si nevíte rady? Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 910 25 25 25 nebo na e-mailové adrese pomoc@fayn.cz vždy v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin. Více na www.fayn.cz